

درسا پژوهش صنایع



Dorsa Company

راهنمای بهره برداری لوازم جانبی

روتاری اسکرابر ۶۳-۲۵

کد M.C0307



WWW.DRPS.CO.COM


راهنمای استفاده از روتاری اسکرابر ۲۵-۶۳ (M.C0307)

– مشخصات فنی دستگاه:

دستگاه مدل M.C0307 قابلیت اسکراب لوله های سایز ۲۵-۶۳ میلی متر را دارا می باشد طول اسکراب و اندازه باربرداری مطابق استاندارد های موجود در لوله های مورد نظر بوده که به طور دلخواه قابل تنظیم میباشد .

– چگونگی استفاده از دستگاه :

- ۱- تویی لوله مورد نظر را جای خود قرار داده و به کمک پیچ کاملا محکم کنیم .
- ۲- تویی را داخل لوله قرار داده ضامن پیچ را به طرف داخل فشار داده و اسکرابر را به سمت جلو حرکت می دهیم تا به طول مورد نظر برسیم .
- ۳- ضامن تیغه را به سمت بالا کشیده ، پیچ مشتی را کمی باز نموده **Slider** را به سمت پایین آورده تا جایی که لبه تیغه با سطح لوله تماس پیدا کند . سپس پیچ را محکم می کنیم و ضامن تیغه را به جای اولیه خود باز می گردانیم .
- ۴- اسکرابر را حول محور لوله و در جهت حرکت عقربه های ساعت میگردانیم این عمل راتا زمانی انجام دهید که طول مورد نظراسکراب شود سپس اسکرابر را از جای خود خارج کنید .

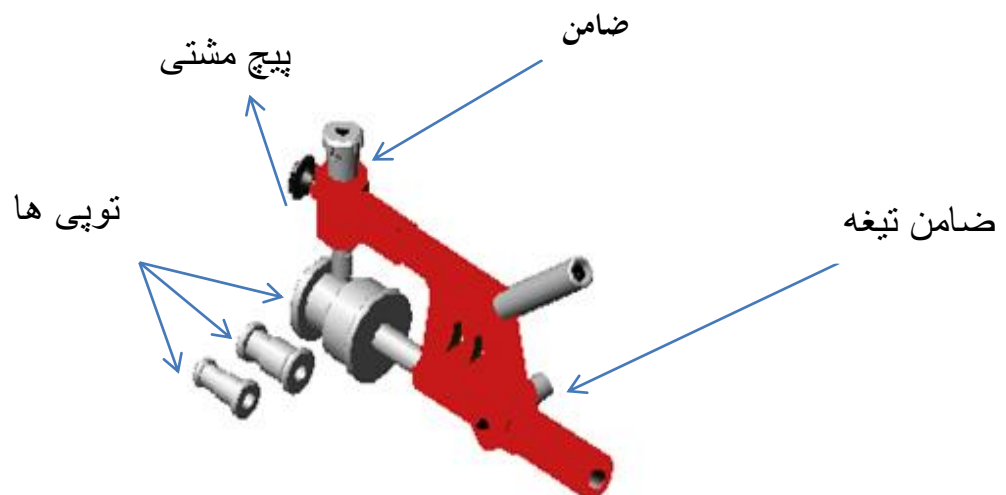

— به نکات زیر توجه نمائید:

- ۱- پس از پایان هر اسکراپ تیغه دستگاه را به کمک قلم مو تمیز نمائید .
- ۲- از تیز نمودن تیغه جدا " خودداری نمائید .
- ۳- از هر گونه ضربه زدن به دستگاه یا پرتاب نمودن آن خودداری نمائید .
- ۴- در صورت بروز مشکل آن را با شرکت در میان بگذارید .
- ۵ - دستگاه را هر چند وقت یکبار روانکاری نمائید .

